


ECU連線使用說明書



連接ECU連接線後，螢幕左下角會出現PRO字樣 (PRO出現表示有正確連線)

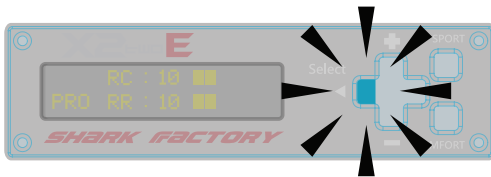

長按方向鍵左鍵可以進入時速對應段數選單 (如左圖)




1. 退出
2. 進入與RC1連線調整

使用方向鍵上、下做選擇，按右鍵選擇進入



1. 壓側對應時速 (上)
2. 伸側對應時速 (下)

使用方向鍵上、下做選擇，按右鍵選擇進入

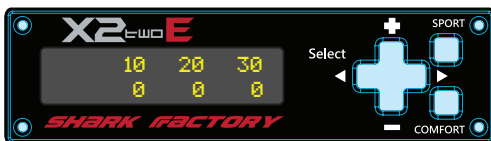

進入後，上方數字為時速區間，下方則是該區間內油壓段數的加、減格

左右鍵移動選擇時速區間
用上下鍵設定加、減段數

設定好的數值會在行駛中根據時速與當下的段數做加或減少段數

使用時同樣可以隨時切換模式
切換模式後避震器同樣會根據時速再根據你定義好對應的加或減格作動

設定完成後長按左鍵可以回到上一層或是按任一模式鍵可以回到待機畫面

