單筒機械式調整說明書

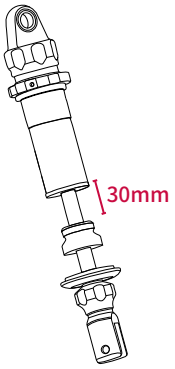

預載調整環：

1. 避震器安裝上車後，將緩衝橡皮推至最頂端，坐上車後，下車並小心架起中柱。(正常乘坐即可)
2. 緩衝橡皮位置約距離筒身30mm左右即爲正常現象。

旋鈕調節說明：

調整避震器伸長時的油壓，逆時鐘轉到底爲第0格。
順時鐘旋轉爲增加油壓，反之則減弱油壓。
當避震器在伸張行程時，若是覺得避震器伸長太快或是覺得搖晃太大，可以試著將旋鈕順時針旋轉將伸側阻尼調強，直到覺得避震器伸長的太慢或是騎起來有點顛簸時，再將旋鈕逆時針旋轉1-2格調弱阻尼直到舒適度足夠即可。

清潔與保養：

先以清水沖掉表面的泥沙、塵土，再使用軟布或軟毛刷輕輕的擦拭清潔避震器外觀，最後再塗抹上一點油脂潤滑軸心即可。
警告: 請勿使用溶劑及高壓清洗機清洗避震器，溶劑及高壓水柱可能會損壞油封造成漏油。

補充說明:

鯊魚工廠所設計生產的避震器產品，不論是彈簧或是其內部的阻尼設定，都是經過長時間針對不同車種做獨立的實驗與嚴格的測試。
因此，若是您有加裝"避震器加高或降低座"或相關產品，這可能會嚴重影響到避震器的性能與表現。

www.shark-factory.com.tw
Tel +886-2-2204-8988 Fax +886-2-2204-0806